

## USB&IEEE1394 CD-RW ドライブ

# CDRW-J1610IU

## ユーザーズマニュアル

<b>はじめに</b> 7	] 1
<b>セットアップ</b> 10	2
取り扱いかた17	3
<b>書き込みと読み出し</b> 21	4
<b>音楽</b> CD <b>を聴くには</b> 26	5
<b>社婦</b> 27	6

## 本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

#### 表記上の約束

注意マーク ........ 

Δ注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。この

注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

次の動作マーク .... 🏲次へ に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

#### 文中の用語表記

・Windows搭載パソコンの場合、本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。

A: フロッピーディスクドライブ、C: ハードディスクトライブ、D:CD-ROMトライブ

- ・文中 ]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・本書では、Microsoft社 Windows98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。
- ・CD-ROM、音楽CD、CD-RW/CD-Rメディアを合わせて「CD」と表記しています。
- ・付属のWinCDRユーザーガイ(\*)およびMacCDRユーザーガイ(\*)には、CD-RWに関しての用語集が記載されています。 本書に意味が分からない用語があったときは、WinCDRユーザーガイ(\*)またはMacCDRユーザーガイド(\*)の用語集を 参考にしてください。
  - \* 印刷物ではなくオンラインマニュアル (PDFファイル) として提供されます。「WinCDRユーザーガイド」は、WinCDRインストール時にスタートメニューに登録されます。「MacCDRユーザーガイド」はMacCDRのCD-ROMの中に収録されています。

#### 著作権について

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用しての複製の際は、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

i.LINKは、IEEE1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKはソニー株式会社の商標です。FireWireは Apple社の商標です。その他、本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、◎などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより 損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
   一般の機器よりも高い信頼性が要求される機器や置算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの
- ・一般UA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用述に使用するとさはに使用になるシステムの 安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、 弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等 (または役務)に該当するものについては、日本国 外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可 (または役務取引許可) が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、 保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、

本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本 書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じ た本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

<b>企業</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が 考えられる内容を示しています。

#### 絵記号の意味

	は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容(例: <u>/</u> / 感電 注意)が描かれています。
	に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。
	の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例: ① 分解禁止)
	は、しなければならない行為を示す記号です。
	の近くに、具体的な指示内容(例: 🐔 プラグをコンセントから抜く)が描か
	れています。

## ⚠ 警告 |



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示 する警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理を お断りすることがあります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。



海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあり ます。



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしなでください。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。
- ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたは、お買い上げの販売 店にご相談ください。



**電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。** 

強制

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。



**日**強制

濡れた手で本製品に触れないでください。

ACアダプタがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



レーザー光線を直視しないでください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視 覚に障害を及ぼす恐れがあります。



**静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。** 

強制

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

## 1 注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカ の定める手順に従ってください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコン に悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結構するところ
- ほこりの多いところ 故障の原因となります。
- 振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- 平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- 直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使 いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディ スク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップし てください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップが あれば被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタ には手を触れないでください。

故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。



- CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア、CD-RWメディア(以後CDと表記)は次の点に注意し て大切にお使いください。 ・直射日光を当てないでください。
  - ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ 向って軽く拭き取ってください。
  - ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
  - ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
  - 表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
  - ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。



ひびわれや変形、補修したCDは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

禁山



CD-RWメディアおよびCD-Rメディアの反射層が剝離する原因となりますので、次のことは行わないでください。

禁止

- ・表面(レーベル面)に傷を付けないでください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ポールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。



本製品にCDを入れたまま移動させないでください。

禁止

本製品の動作中または、CDを本製品に入れた状態で移動しないでください。 CD、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずCDを取り出し、電源スイッチを OFFにしてから行ってください。



通風口やファンをふさいだり、他の機器と密着させないでください。

故障の原因となります。





定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、CDの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性 洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/IEEE1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。

<sup>禁 止</sup> データが消失、破損する恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

# 目 次

1	<b>はじめに</b> 7	
	<b>特長</b> 7	
	<b>必要なパソコン環境</b> 9	
	<b>各部の名称</b> 9	
2	<b>セットアップ</b> 10	
	- セットアップ手順10	
	取り付けの前に11	
	注意事項	
	接続時の注意事項11	
	NEC PC98-NXシリーズを使用しているとき12	
	Windows 搭載パソコンでのセットアップ手順13	
	Macintosh <b>でのセットアップ手順</b> 14	
	IEEE1394 <b>機器の増設</b> 15	
3	取り扱いかた17	
	- 使用時の注意17	
	使用時の注意       17         メディアの取り扱いに関する注意       17	
	メディアの取り扱いに関する注意	
	メディアの取り扱いに関する注意       17         CD のセット/取り出し       18	
	メディアの取り扱いに関する注意17CD のセット / 取り出し18本製品の取り外しかた (USB 接続の場合)19	
	メディアの取り扱いに関する注意17CD のセット/取り出し18本製品の取り外しかた (USB 接続の場合)19WindowsMe/98SE/9819	
	メディアの取り扱いに関する注意17CD のセット/取り出し18本製品の取り外しかた (USB 接続の場合)19WindowsMe/98SE/9819Windows200019	
	メディアの取り扱いに関する注意17CD のセット/取り出し18本製品の取り外しかた (USB 接続の場合)19WindowsMe/98SE/9819Windows200019Macintosh19	
	メディアの取り扱いに関する注意17CD のセット/取り出し18本製品の取り外しかた (USB 接続の場合)19WindowsMe/98SE/9819Windows200019Macintosh19本製品の取り外しかた (IEEE1394 接続の場合)20	

4	<b>書き込みと読み出し</b> 21	
	書き込み21	
	ライティングソフトウェアの特徴21	
	書き込み方式 23	
	書き込み動作確認メディア24	
	制限事項24	
	<b>読み出し</b>	
5	<b>音楽</b> CD <b>を聴くには</b>	
	Windows 搭載パソコン	
	Macintosh	
6	付録 27	
	困ったときは27	
	一般的なトラブル 27	
	読み出し時のトラブル30	
	書き込み時のトラブル31	
	仕様	

# はじめに

本製品の特長や、メディアへの書き込みに必要なパソコン環境など、事前に知っ ておいていただきたいことを説明しています。

USB、IEEE1394 (i.LINK、FireWire)に両対応 USB、IEEE1394 の両方のコネクタを装備してい ます。

▲注意 いずれか一方のコネクタにだけ接続し てください。 両方のコネクタに同時に 接続して使用することはできません。

IEEE1394 ハブ (リピータ) 機能搭載 IEEE1394 コネクタを2 つ (6 ピン、4 ピン各 1 個) 搭載しています。 IEEE1394 ハブや IEEE1394 機 器を接続できます。

- A注意・USB ケーブルで接続しているときや、 本製品の電源がOFF のときは、本製 品に接続した IEEE1394 機器は使用 できません。
  - ・IEEE1394ケーブルからのバスパワーを 必要とするIEEE1394機器を本製品に 接続して使用することはできません。

プラグ&プレイ、ホットプラグに対応 本製品やパソコンの電源が ON の状態でも P19、 20に記載の手順でケーブルを抜き差してきます。

#### CD のバックアップが可能

CD-ROM**トライブから直接バックアップするオンザフ** ライバックアップと、本製品1台だけでも可能な方 法(ハードディスクにCDのイメージを作成する方 法)があります。

CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-RW メディアとCD-R メディアにデータ を書き込めます。転送速度は次のとおりです。

- ・CD-RW 書き込み時
  - 最大1500KB/sec(最大10倍速)(\*1、\*2)
- ・CD-R 書き込み時

最大2400KB/sec (最大16倍速)(\*1)

- \*1 USBで接続した場合、お使いのパソコンの USBの転送速度に依存します(最大8倍速 相当までの速度になります)。
- \*2 CD-RW メディアに 4 倍速を超える速度で書 き込みをするためには、High Speed 対応 の CD-RW メディアが必要です。

バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) 防止機能を搭載

CD-R/RW メディアへの書き込み中に他のアプリ ケーションで作業をしても、バッファアンダーランエ ラーが発生しません。【P8「バッファアンダーラン エラー防止機能とは?」】

MP3 データファイルから、音楽 CD (CD-DA)を作 成できます。

#### 多彩なフォーマット形式をサポート

次の CD のフォーマット形式をサポートしています。 : サポートする - : サポートしない

CDO		書き込み		
フォーマット形式	読み出し	WinCDR (WindowsMe/98SE/98/2000)	PacketMan (WindowsMe/98SE/98/2000)	MacCDR (Macintosh)
CD-DA (音楽CD)	O (*1)	0	_	0
CD TEXT (*2)	O (*1)	0	_	0
CD-ROM (Mode1)	0	0	_	0
パケットライト	0	_	0	_
CD-ROM XA	0	0	_	0
Photo CD	O (*3)	O (*4)	_	O (*4)
Video CD	O (*3)	O (*5)	-	O (*5)
CD Extra	O (*1、*6)	0	_	0
Mixed Mode CD	O (*1、*6)	0	_	0
HFS	O (*7)	_	_	0
ハイブリッド(*8)	0	_	-	0

- \*1 Macintoshでは、本製品で音楽CDは聴けません(CDのバックアップは問題なくできます)。DOS/V機およびPC98-NXシリーズでは、Windows Media Player7などのデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。
- \*2 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。(本製品付属のWinCDRのCDプレーヤーは、CD TEXTに対応しています。)
  - オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD TEXT に対応している必要があります。
- \*3 読み出しには、再生ソフトウェアが別途必要です。
- \*4 JPGファイルなどの画像データは、Photo CD形式ファイルへは変換できません。
- \*5 Video CD 形式ファイルへの変換には Video CD の規格に準拠したファイル形式 (\*.MPG など) でキャプチャしたデータが必要です。 キャプチャには市販のキャプチャボードを使用してください。
- \*6 Macintoshでは対応していません。
- \*7 Mac OS 用のフォーマット形式です。 Macintoshで読み出すことができます。
- \*8 IS09660とHFS の混在フォーマットです。

#### バッファアンダーランエラー防止機能とは?

従来のCD-R/RWドライブでは、CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションを起動した りすると、CD-R/RWドライブのバッファ(\*)が瞬間的に空になってしまい、書き込みが中断されて しよう「バッファアンダーランエラー」と呼ばれる現象が発生していました。

\* パソコンから送られてくるデータを一時的に保管しておく装置

この現象を防ぐために開発されたのが、「バッファアンダーランエラー防止機能」です。 この技術 を簡単に説明すると、次のようになります。

CD-R/RW**ドライブ内のバッファに貯められているデータの量を監視する** データが無くなりそうになったら、いったん CD-R/RW メディアへの書き込みを止める 書き込みを中断した場所を記憶する

バッファにデータが溜まったら、で記憶した位置から書き込みを再開する

\* 書き込みを一時中断した時間分だけ書き込み時間が長くなります。

これにより、データが途切れてしまっても、続きのデータを継ぎ目なく書き込めるのです。

▲対意 バッファアンダーランエラー防止機能は、次の状況では働きません。

- ・停電や電源切断
- ・パソコンやソフトウェアの故障 / 異常
- ・本製品に衝撃を与えた場合や、CD-R/RWメディアの異常
- ・記録する元データやドライブ(CD-ROMドライブなど)の異常

## 必要なパソコン環境

DOS/V機、PC98-NXシリーズ

• CPU..... Pentium166MHz 以上
(Pentium 233MHz 以上推奨)

・メモリ ... WindowsMe/98SE/98:64MB 以上 Windows2000:96MB 以上

• OS ..... WindowsMe/98SE/98/2000

ハードディスク空き容量
 WinCDR のインストール用に約 10MB
 書き込み時の一時的な作業領域として約 50~800MB (\*1)

\*1 書き込むデータの容量によって異なります。 ただし、オンザフライでの書き込み時には作業領域を使用しません。 Macintoshシリーズ、PowerBook G3シリーズ、iMacシリーズ、iBookシリーズ

• アプリケーション RAM . . . 16MB

・ メモリ ...... 32MB 以上 (64MB 以上推奨)

• OS ..... Mac OS8.6 ~ 9.2.1

・ ハードディスク空き容量


MacCDR **のインストール用に約** 5MB **書き込み時の一時的な作業領域として約** 50

~ 800MB (\*2)


\*2 書き込むデータの容量によって異なります。 ただし、オンザフライでの書き込み時には作業領域を使用しません。

## 各部の名称

#### 前面

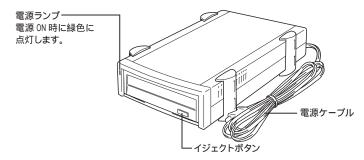

#### 背面

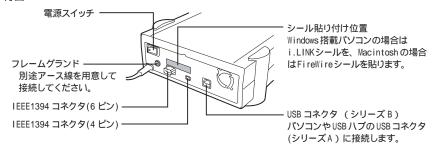

#### 付属品は、別紙「はじめにお読みください」を参照して確認してください。

# セットアップ

本製品をパソコンに取り付ける手順や本製品の使いかたについて説明しています。

## セットアップ手順

本製品のセットアップ手順は次のとおりです。

#### Windows搭載パソコン

#### Macintosh

別紙「はじめにお読みください」を必ず参照してください。

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する

周辺機器 パソコンの順に 電源スイッチをONにする 周辺機器 パソコンの順に 電源スイッチをONにする

付属の「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」を CD-ROMドライブにセットする(\*)

> 「簡単セットアップ」が起動したら、 画面の指示に従って操作する

- 「MacCDR」と記載された付属のCDで「MacCDR」と「USBドライバ(USB接続で本製品を使用する場合のみ)」をインストールする(\*) 【別冊「MacCDRクイックスタートガイド」参照】
  - 本製品にUSBケーブルまたは IEEE1394を接続する

- ・「WinCDR」をインストールする
- ・「PacketMan」をインストールする
- ・ WinCDRまたはPacketManを起動する 【別冊「WinCDRクイックスタートガイド」参照】 【別冊「PacketManクイックスタートガイド」参照】

パソコンにUSBケーブルまたは IEEE1394を接続する

MacCDRを起動する 【別冊「MacCDRクイックスタートガイド」参照】

▲注意 MacintoshでMacCDR以外のライティングソフトウェアをインストールしている方へ

MacCDRをインストールする前に、ライティングソフトウェアのCD-ROM用ドライバを必ず無効にしてください。有効のままMacCDRをインストールすると、ドライバが競合し、正常にパソコンが再起動しないことがあります。ドライバの有効 / 無効は、[ アップルメニュー ] - [ コントロールパネル ] - [ 機能拡張マネージャ ]で設定できます。

<sup>\*</sup> セットアップが完了しないと、本製品は使用できません。本製品のセットアップには、パソコンに標準搭載されているCD-ROMドライブを使用してしてください。

## 取り付けの前に

### 注意事項

パソコンの電源スイッチをOFFにする前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア(フロッピーディスク、MOディスクなど)に保存し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコンの電源スイッチを0FFにする前にアプリケーションをすべて終了し、ハードディスク内のデータを他のメディア(フロッピーディスクなど)にバックアップしてください。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能など)には対応していません。 パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してく ださい。

パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

パソコンおよび本製品は精密機器です。本書巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」および「使用時の注意」【P17】を必ず参照してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュアルを参照してください。

本製品を使用するためには次の物が必要です。 事前に用意してください。

- ・パソコン本体のマニュアル
- ・本製品および付属品

本製品で書き込みをしているときは、U S B / IEEE1394ケーブルに触れないでください。 書き込み中にUSB/IEEE1394ケーブルを抜き差し すると、正常に書き込めません。

## 接続時の注意事項

パソコン本体にUSB/IEEE1394コネクタが装備されていないDOS/V機やPC98-NXシリーズを使用している場合は、弊社製USB/IEEE1394インターフェースボードを使用してください。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含む)を2台以上接続して使用することはできません。

USBハブを使用する場合の弊社推奨製品は次のとおりです。

弊社製 ..... UHB-S7/S4シリーズ

Macintoshに本製品を接続する場合は、事前に「MacCDR」と記載された付属のCDで次のソフトを必ずインストールしておいてください。

- MacCDR
- ・USBドライバ(USBで接続するときのみ)

インストールされていないと、本製品にCDをセットしてもマウントされません。

Mac OS8.6を搭載したMacintoshをお使いの方へ本製品をUSBハブに接続した場合、OSの起動/再起動時に本製品が認識されないことがあります。 そのようなときは、パソコンのUSBコネクタに本製品を接続してください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394コネクタに接続してください。 両方のコネクタに同時に接続して使用することはできません。

#### NEC PC98-NX シリーズを使用しているとき

CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、本製品のドライバをインストールできないことがあります。ドライバをインストールする前に、必ずアドバンストモードに変更してください。

・モードの確認方法

タスクバーに表示されているCyberTrio-NXのインジケータ To の色で確認できます。

赤	アドバンストモード	設定を変更する必要はありません。
黄	ベーシックモード	アドバンストモードに設定を変更してください。
緑	キッズモード / カスタムモード	アドバンストモードに設定を変更してください。

・「CyberTrio-NX」のモードの変更方法

再起動後もアドバンストモードになるように設定を変更します。詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。

[スタート]-[プログラム(P)]-[CyberTrio-NX]-[Go To アドバンストモード]の順に選択します。 アドバンストモードに切り替わります。

[スタート]-[プログラム(P)]- [CyberTrio-NX] - [CyberTrio-NX セットアップ]の順に選択します。 [CyberTrio-NXのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。[アドバンストモード]を選択して[OK] ボタンをクリックします。

以上でアドバンストモードに設定されました。

本製品のドライバをインストールした後はアドバンストモード以外のモードも使用できます。任意のモードに変更してください。

### CyberTrio-NX

CyberTrio-NXは、パソコンを使う人ごとにWindows98の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定します。詳しくはパソコン本体のマニュアルを参照してください。

## Windows 搭載パソコンでのセットアップ

付属のユーティリティ「簡単セットアップ」の指示に従って作業します。別紙「はじめにお読みください」を参照 してセットアップしてください。

本製品のドライバがインストールされると、「デバイス マネージャ」に次のデバイスが追加されます。

使用インター フェース	使用0S	追加場所	追加デバイス名	
	WindowsMe Windows98SE Windows98	CD-ROM	ユニットドライブ名	
USB接続の 場合		ユニバーサル シリアル バス コントローラ	MELCO USB-ATA/ATAPI Bridge Controller	
		ハードディスク コントローラ	MELCO USB-ATA/ATAPI Mass Storage Controller	
	Windows2000	CD-ROM	ユニットドライブ名	
		USB (Universal Serial Bus) コントローラ	MELCO USB-ATA/ATAPI Bridge Controller	
	WindowsMe Windows98SE	CD-ROM	ユニットドライブ名	
		SBP2	SBP2 Compliant IEEE1394デバイス	
IEEE1394接続   の場合 		記憶装置	IEEE1394 CD-ROM(WindowsMe) 1394/USB CD-ROM(Windows98SE)	
	Windows2000	ディスクドライブ	MELCO INC 1394MEL-CDRW DRIVE 1394 SBP2 Device	

[デバイス マネージャ]は次の方法で表示できます。


WindowsWe/98SE/98...[マイ コンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック [デバイス マネージャ をクリック

Windows2000 ..... [ マイ コンピュータ ]アイコンを右クリック [ 管理 (G) ]をクリック [ デバイス マ ネージャ をクリック

## Macintosh でのセットアップ手順

#### 本製品を接続します。

- ▲ 本製品を接続する前に、必ずMacCDRと記載された付属のCDで「MacCDR」をインストールしておいてください(USBで接続するときは、MacCDRと記載された付属のCDで「USBドライバ」を接続前にインストールする必要があります)。インストールしないと、本製品にセットしたCDがマウントされません。
  - 1 付属のUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを本製品に接続します。 ケーブルのコネクタ形状をよく確認して接続してください。
  - 2 パソコンにUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを接続します。

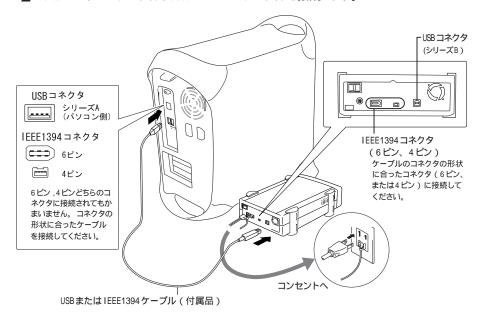


- ▲ 必託意・必ず付属のケーブルで接続してください。付属品以外のケーブルでの使用は、弊社では保証しておりません。
  - ・接続するUSBコネクタやIEEE1394コネクタの形状に合わせて、使用するケーブルを選択してください。
  - ・MacCDRが起動しているときは、USB機器やIEEE1394機器(本製品を含む)のケーブルを抜き差ししないでください。正常に動作しなくなることがあります。
  - ・MacCDRは、本製品をパソコンに接続して15秒以上経ってから起動してください。パソコンが起動する前にMacCDRを起動すると、本製品が認識されなくなります。その場合はパソコンを再起動してください。
- □メモ パソコン側にUSBコネクタやIEEE1394コネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。
- 本製品の接続は完了です。


## IFFF1394機器の増設

本製品をIEEE1394ケーブルでパソコンに接続している場合、次の図のように本製品に他の IEEE1394機器を 接続できます。




- ▲注意・IEEE1394ケーブルからのバスパワーを必要とするIEEE1394機器は本製品に接続しないでください。
  - ・本製品の電源ケーブルをコンセントから取り外すと、本製品以降に接続している機器が使用で きなくなります。
  - ・本製品をUSBケーブルでパソコンに接続しているときは、本製品に接続した IEEE1394機器は使 用できません。
  - ・WinCDR/MacCDRが起動しているときは、IEEE1394機器や本製品のIEEE1394ケーブルを抜き差し しないでください。正常に動作しなくなることがあります。





最大17台(パソコンを含む)最長72m


#### スター型の場合

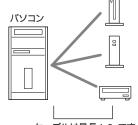

ケーブルは最長4.5mです。

#### ツリー型の場合


機器間のケーブルは 最長4.5mです。

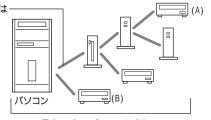

最大63台(パソコンを含む)

終端から終端の機器の間に使用で きるケーブル数は最大16本(16 ホップ)です。

左図の例での終端は(A)と(B)と なり、その間のケーブル数は の4本(4ホップ)となります。

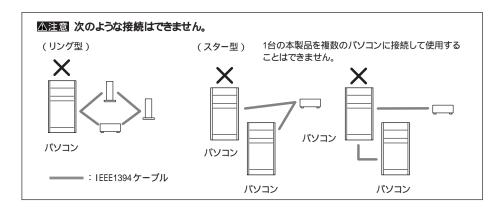

Windows98SEをお使いの場合、新しくIEEE1394機器を接続したときに次の画面が表示されることがあります。その場合は、Windows98SE CD-ROMをCD-ROMFライブにセットして[OK]ボタンをクリックしてください。
IEEE1394ドライバがインストールされます。



「Windows98 Second Edition CD-ROM上の(中略)が見つかりませんでした。」と表示されたときは、[ファイルのコピー元(C):]にD:\#WIN98と入力し、[OK]ボタンをクリックします。(下線部にはCD-ROMドライブのドライブ名を入力します。)

# 3

# 取り扱いかた

本製品の基本的な操作方法を説明します。

## 使用時の注意

USB/IEEE1394ケーブルなどのコネクタ接続部を無理に引っぱったり、強い力を加えたりしないでください。破損の原因になります。

本製品はホットプラグに対応しています。 本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも USB/IEEE1394ケーブルを抜き差しできます。

▲注意 本製品へのアクセス中は、絶対にUSB/ IEEE1394ケーブルを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

メディアへの書き込み中やCDの再生中に本製品を動かしたり、振動の多いところで使用したりしないでください。

本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しないでください。

本製品の上に物を置かないでください。

パソコンのサスペンドモード(省電力モード)は使用しないでください。

USBまたはIEEE1394ケーブルを抜く前に、本製品からCDを取り出してください。

本製品を複数のパソコンに接続して同時に使用することはできません。

## メディアの取り扱いに関する注意

メディアは繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に書き込めなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記具は使用しないでください。

メディアに傷を付けないでください。

## CDのセット/取り出し

#### CDをセットする

イジェクトボタンを押してトレーを出し、CDをセットします。

トレーを軽く押して元に戻します(再度イジェクトボタンを押すことでもトレーを戻すこができます)。

#### CDを取り出す

Windows 搭載パソコンの場合は、イジェクトボタンを押してトレーを出し、CDを取り出します。

トレーを軽く押してトレーを戻します。

Macintoshの場合は、デスクトップに表示されているCDのアイコンをコミ箱にトラッグ&トロップします。トレーが出てきたらCDを取り出し、トレーを軽く押してトレーを戻します。

ライティングソフトウェアの操作でもトレーを出せます。

- <u>▲経動</u> 本製品へのアクセス中は、絶対にイジェクトボタンを押さないでください。CDや本製品が破損するおそれがあります。
- □メモ・WinCDR が起動しているときは、イジェクトボタンを押してもトレーは排出されません。その場合は、WinCDR のツールバーにある「イジェクト」アイコンをクリックしてください。
  - PacketManをインストールした環境で、パケットライト方式で書き込まれたメディアを本製品に セットすると、イジェクトボタンを押してもトレーは排出されません。デスクトップ画面の[マイコンピュータ]内にあるCD-ROMドライブのアイコンを右クリックし、メニューから[取り出し]を選択してください。

## 本製品の取り外しかた(USB接続の場合)

#### WindowsMe/98SE/98

 $oldsymbol{1}$  タスクバーのステータス領域に表示されているアイコン $\widehat{\otimes}$ をクリックします。

2 [ MELCO USB-ATA/ATAPI Mass Storage Controllerの取り外し]をクリックします。

- 3 「デバイスは取り外すことができます。」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。
- 4 本製品を取り外します。

#### Windows2000

- 1 タスクバーのステータス領域に表示されているアイコンジをクリックします。
- 2 MELCO USB-ATA/ATAPI Bridge Controller ドライブ(③)を停止します 20:39

  [ MELCO USB-ATA/ATAPI Bridge Controller ドライブ(※)を停止します ]をクリックします。

(下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。)

- 3 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。
- 4 本製品を取り外します。

#### Macintosh

Macintoshでは、取り外し時に特別な操作は必要ありません。

- ▲注意・MacCDRが起動しているときは、絶対にUSBケーブルを取り外さないでください。USBケーブルを取り外す前に、必ずMacCDRを終了させてください。
  - ・CDをマウントしているときは、CDのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、CDを本製品から取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

## 本製品の取り外しかた(IEEE1394接続の場合)

#### WindowsMe/98SE

1 タスクバーのステータス領域に表示されているアイコン≤をクリックします。

2 IEEE 1394 CD-ROM - ドライブ(®)の1章止 20:49

WindowsMeでは[IEEE1394 CD-ROM-ドライブ(X:)の停止]をクリックします。
Windows98SEでは[Stop 1394/USB CD-ROM-Drive(X:)]をクリックします。
(下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。)

- 3 WindowsMeでは「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、Windows98SEでは「取り外しても安全です。」と表示されたら「OK Iボタンをクリックします。
- 本製品を取り外します。

#### Windows2000

- 1 タスクバーのステータス領域に表示されているアイコン図をクリックします。
- 【MELCO INC 1394MEL-CDRW DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device ドライブ (③) を停止します】

  [MELCO INC 1394MEL-CDRW DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device-ドライブ(X:)を停止します]をクリックします。

  (下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。)
- 3 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。
- 4 本製品を取り外します。

#### Macintosh

Macintoshでは、取り外し時に特別な操作は必要ありません。

▲注意 MacCDRが起動しているときは、絶対にIEEE1394ケーブルを取り外さないでください。IEEE1394ケーブルを取り外す前に、必ずMacCDRを終了させてください。

# 4

## 書き込みと読み出し

CD-R/RW メディアへの書き込みと読み出しについて説明しています。

## 書き込み

メディアにデータを書き込むときは、本製品付属のライティングソフトウェア「WinCDR」、「PacketMan」、「MacCDR」のいずれかを使用します。

ライティングソフトウェアのインストール方法は、クイックスタートガイを参照してください。

詳しい使いかたは、WinCDRユーザーガイ代 \* ) またはMacCDRユーザーガイ代 \* )を参照してください。

- \* 印刷物ではなくオンラインマニュアル (PDFファイル )として提供されています。WinCDRユーザーガイドは、WinCDRインストール時にスタートメニューに登録されます。MacCDRユーザーガイドは、MacCDRのCD-ROMに収録されています。
- ▲注意・著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用して複製するときは、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。
  - ・WinCDR、PacketMan、MacCDR で書き込んだメディアには、他のライティングソフトウェアでは追記できません。

WinCDR、PacketMan、MacCDRの操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポート」までお問い合わせください。【「WinCDRクイックスタートガイド」または「MacCDRクイックスタートガイド」の1ページ参照】

本製品の操作方法や製品情報は、株式会社メルコ インフォメーションセンターまでお問い合わせください。【本書の裏表紙参照】

### ライティングソフトウェアの特徴

WinCDR

音楽 CD やビデオ CD の作成、CD やドライブのバックアップに最適なライティングソフトウェアです。

- ・Windows 用のライティングソフトウェアです。 対応 OS はWindowsMe/98SE/98/2000 です。
- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが作成できます。
- ・WinCDR で作成したメディアは、Macintosh でも読み出せます。 ただし、アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます。 ボリュームラベルとして使用できる文字は、0~9およびA~Z(大文字)です。

▲注意 本製品の仕様により、WinCDRの設定ダイアログボックス(\*)で 12°-許可 を選択できません。

- \*[」ピ-許可]が含まれるダイアログボックスは、WinCDRのメイン画面で次のメニューを選択すると表示されます。
  - ・「設定 ] 「CDの設定 ] ・「設定 ] 「トラック設定 ]

#### Packet Man

CD-R/RWメディアに対して、フロッピー感覚でデータの読み出し/書き込みをするライティングソフトウェアです。

- ・Windows 用のライティングソフトウェアです。 対応 OS は WindowsMe/98SE/98/2000 です。
- ・小さなファイルを記録する場合も、ディスク容量が無駄になりません。
- ・ハードディスクなどにデータをコピーする感覚(マウスでのドラッグ&ドロップ操作)でデータを書き込めます。
- ・ファイルのアイコンをごみ箱ヘドラッグ&ドロップすれば、ファイルを削除できます。

CD-RWメディアを使用している場合は、削除によって空き容量が増えますが、CD-Rメディアの場合は増えません(削除情報が書き込まれます)。

☆注意 100MBを超える大容量のファイルを書き込むときは、WinCDRをお使いください。

#### MacCDR

- ・Mac OS 用のライティングソフトウェアです。
- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスター CD が作成できます。
- ・CD のバックアップが可能です。
- ・HFS (Apple 専用ファイルシステム)とHybrid (IS09660とHFS フォーマットの混在フォーマット)での書き込みが可能です。

Hybrid 形式で作成した CD は、MacintoshとWindows の両方で読み出せます。

▲ Macintoshのスリープ機能は必ず無効にしておいてください。有効になっていると、書き込みに失敗することがあります。

: 対応 - : 非対応

#### ライティングソフトウェアの比較

	WinCDR (WindowsMe/98SE/98/2000)	PacketMan (WindowsMe/98SE/98/2000)	MacCDR (Macintosh)
IS09660 (CD-ROMの標準ファイルフォーマット)	0	-	0
CD-DA (音楽CDフォーマット)	0	-	0
Mixed Mode CD (CD-DAとデータの混在フォーマット)	0	-	0
CD-ROM XA (ビデオ、テキスト、音楽の混在フォーマット)	0	-	0
フォトCD (フォトCDイメージファイルのコピー)	0	-	0
CD-ROM Mode1	0	-	0
CD Extra	0	-	0
マルチセッションサポート (追記記録方式)	0	-	0
パケットライト(追記記録方式)	-	0	_
ディスクアットワンス	0	-	0
トラックアットワンス(追記記録方式)	0	-	0
セッションアットワンス	0	-	0
バーチャルイメージからのオンザフライ書き込み ・中間ファイルを作成せず、CDイメージをリアルタイムで書き込む	0	-	0
ハードディスク上でのISOイメージ作成 ・CDイメージをハードディスクに作成してからCDへ書き込むので、CD へ書き込む容量と同じ容量のハードディスクが必要	0	-	0
CDを作成する前の書き込み前のテスト	0	-	0
ロングファイル名サポート	0	0	0
Joliet (DOS名と64文字までのファイル名)	0	-	-
	0	-	0
HFS (Apple専用ファイルシステム)	-	-	0
Hybrid (ISO9660+HFS)	-	-	0
	-		

#### 書き込み方式

本製品付属のライティングソフトウェアは、それぞれ次の書き込み方式に対応しています。

書き込み方式	対応すると	ノフトウェア
ディスクアットワンス	WinCDR	MacCDR
トラックアットワンス	WinCDR	MacCDR
セッションアットワンス	WinCDR	MacCDR
パケットライト	PacketMa	n

メディアの使用目的に応じてライティングソフトウェアと書き込み方式を選択してください。【P21「ライティング ソフトウェアの特徴」】

#### ディスクアットワンス方式

- 本製品付属のライティングソフトウェア「WinCDR」と「MacCDR」は、この書き込み方式に対応しています。
- ・リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。
- ・1 枚の CD-RWメディア、もしくは CD-R メディアに対して 1 回だけ書き込みができる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROM の標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的な CD-ROM トライブで読み出せる。
- ・CD-ROM をプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- □メモ 書き込み時に、WinCDRでは「Disc at once/Session at once」を、MacCDRでは「Disc At Once」を選択すれば、ディスクアットワンス方式で書き込めます。

#### トラックアットワンス方式

本製品付属のライティングソフトウェア「WinCDR」と「MacCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記が可能。
- ・CD-ROM の標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。
- ▲注意 ・2トラック以降にデータを含む CD は、トラックアットワンス方式でのバックアップはできません。ディスクアットワンス方式でバックアップしてください。
  - 1 回書き込むごとにリードアウトとリードインが書き込まれるため、約13~23MBが余分に消費されます。また、WinCDRやMacCDRで「追記禁止」に設定して書き込みをすると、以降はそのCD-R/RWメディアには追記できなくなります。
- 「メモ」書き込み時に「Track at once」を選択すれば、トラックアットワンス方式で書き込めます。

#### セッションアットワンス方式

本製品付属のライティングソフトウェア「WinCDR」と「MacCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- ・CD-ROM の標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的な CD-ROM トライプで読み出せる。
- 音楽データとファイルデータを CD Extra 形式で書き込む際に、WinCDR では「Disc at once/ Session at once」を、MacCDR では「Disc At Once」を選択すると、自動的にセッション アットワンス方式で書き込まれます。

#### パケットライト方式

本製品付属のライティングソフトウェア「Packet Man」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・パケット単位で書き込むため、事前に書き込むファイルを指定する必要がなく、ハードディスクなどのようにファイル単位で書き込み可能。
- ・パケットライトに対応していない CD-ROM ドライブでは読み出せない。

### 書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。詳しくはカタログを参照してください。

・CD-RWメディア ...... RICOH、三菱化学、TDK、日立マクセル

・CD-RWメディア(High Speed対応)......RICOH、三菱化学

CD-Rメディア ...... 太陽誘電、RICOH、TDK、三菱化学、日立マクセル、SONY、

FUJIFILM、イメーション、三井化学

▲注意 上記以外のメディアでの最大速度の書き込み動作は保証できません。書き込みができないときは、書き込み速度を下げてください。

#### 制限事項

- < CD-RW について >
  - CD-ROMに比べて反射率が低いため、CD-RWに対応したドライブでないと読み出せません。
  - CD-RW に対応していない CD-ROM トライブや音楽 CD 用プレーヤーでは、データを読み出せません。
  - CD-RW 対応の弊社製ドライブ (2001年9月現在) は次のとおりです。
  - CRWiU、CRWU2、CRWU、CRWiF、CRWSU、CRWS、CRWI、CRW、CDRW、CDRシリーズ
  - DVD-RAM5.2GT, RAM5.2G, RAMT5.2G, RAM5.2G/A
  - DVD-ROM16FB、ROM12FB、ROM6FB、ROM5FB
  - CDS-S40, S35SL, S24SL, S24
  - CDI-48FB, 40FB, 32FB, 24FB
  - CDN-D24VA、D24EX、D12EX

使用しているCD-ROMドライブがCD-RWに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカまたはCD-ROMドライブのメーカにお問い合わせください。

CD-RWでは、データの書き換えが複数回可能です。書き換え可能回数はCD-RWメディアによって異なります。古い使用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しいCD-RWメディアをお使いください。

WinCDRで書き込んだデータを消去したいときは、1枚のCD-RWメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

CD-RWメディアで4倍速を超える速度で書き込みをする場合は、High Speedに対応したCD-RWメディアを使用してください。High Speedに対応したCD-RWメディアには、次のロゴが表示されています。



このロゴは、フィリップス社が著作権を有しています。

本製品は、CD-ROMドライブと同じようにCD-ROMの読み出しや音楽CDの再生ができます。

次のフォーマット形式を読み出せます。

· 音楽CD (CD-DA)(\*1)

CD-ROM (Mode1)

• CD-ROM XA Mode2 (Form1, Form2)

Photo CD (\*4)

CD TEXT (\*1, 2)

CD Extra (\*1, 3)

Mixed Mode CD (\*1, 3)

Video CD (\*4, 5)

- \*1 Macintoshでは、本製品でCD内の音楽は聴けません(CDのバックアップは問題なくできます)。
- \*2 再生用ソフトウェアがCD TEXT に対応している必要があります。
- \*3 Macintoshでは対応していません。
- \*4 読み出しには、再生用ソフトウェアが別途必要です。
- \*5 Windows2000を使用している場合、本製品をIEEE1394接続しているときは読み出せません。

- ▲ Packet Man で書き込んだメディアを他のパソコンで読み出す場合、読み出すパソコンにも PacketMan のドライバがインストールされている必要があります。 インストールされていない場 合は、WinCDR の CD-ROM に収録されている PacketMan リーダーをインストールしてください。 PacketMan リーダーをインストールするには、WinCDR の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、 インストール画面が表示されたら [ Packet Man Reader ] をクリックします。
  - ・CD の再生方法についてはお使いの再生ソフトウェアのヘルプを参照してください。
  - ・再生ソフトウェアによっては、本製品のドライブ名が内蔵の CD・DVD ドライブよりも前に割り当 てられていると再生できないことがあります。そのようなときはデバイスマネージャからドライブ のプロパティを開き、ドライブ名を変更してください。

**(例)** : E **ド**ライブ(内蔵 CD・DVD **ド**ライブ) / F **ド**ライブ(本製品)

×:E ドライブ(本製品)/F ドライブ(内蔵 CD・DVD ドライブ)

音楽 CD や CD Extra などは、Windows やプレーヤーソフトのデジタル再生で再生 できます。

## Windows 搭載パソコン

Windows Media Player 7 (\*) など、デジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

\* Microsoft社のソフトウェアです。WindowsMeには標準で付属しています。また、Microsoft社のホー ムページから無償ダウンロードできます。

Windows Media Player 7で再生するには、次のようにデジタル再生の設定を行ってください。

- Windows Media Player を起動します。
- 2 メニューから[ツール(T)] [オプション(0)]を選択します。
- 3 「CD オーディオ ] タブをクリックします。
- 4 [再生の設定]項目中の[デジタル再生(K)]のチェックボックスをクリックし、チェッ クマーク (✓) を付けます。
- 5 [OK] ボタンをクリックします。

「メモ Windows Media Playerの操作方法についてはヘルプを参照してください。

- ▲注意・パソコンによっては、本製品にセットした○○内の音楽データが再生できないことがあり ます。その場合は、パソコンに標準で搭載されているCD-ROMドライブなどで再生して ください。
  - ・デジタル再生中は、一般的にドライブに接続したヘッドホンでは音楽を聴けません。 ドライブに接続したヘッドホンで聴くときは、プレイヤーのヘルプを参照してデジタル再 生を無効にしてください。

#### Macintosh

本製品でCD 内の音楽は聴けません。 パソコンに標準搭載されている CD-ROM ドライブなどで再生してくだ さい。

# 6 付銀

## 困ったときは

本製品を使用してトラブルが発生したときの原因と対処方法を説明します。

#### 一般的なトラブル

#### 本製品が認識されない

本製品が正しく接続されていない

USB/IEEE1394ケーブル、電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

・Windows搭載パソコン...【別紙「はじめにお読みください」】

• Macintosh . . . . . . . . . . . [P14]

ドライバが正しくインストールされていない

Windows: 別紙「はじめにお読みください」を参照して簡

単セットアップを実行してください。

Macintosh:「MacCDRクイックスタートガイド」を参照して再度ド

ライバをインストールしてください。

USB/IEEE1394接続のCD/DVDドライブが2 台以上接続されている 1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD/DVD**ドライブを**2台 以上接続して同時に使用することはできません。1台で使用してください。

### リカバリーCDをセットすると「Not ready...」と表示される(WinCDR使用時のみ)

リカバリーCDを本製品にセットした

WinCDRに付属のバッチファイル( GHOST.BAT)で作成した起動 ディスクでパソコンを起動しても、本製品は認識されません。リカパリーCDは、パソコンに内蔵されているCD-ROMドライブか、 SCSI接続されているCD-ROMドライブにセットしてください。

一般的に、OSの再セットアップにIEEE1394/USB機器は使用できません。

パソコンに複数のCD-ROM(CD-R/RW、DVD)ドライブを接続している

WinCDRに付属のバッチファイル(GHOST.BAT)で作成した起動ディスクからパソコンを起動した場合、次の優先順位でドライブが認識されます。

ATAPIプライマリ接続ドライブ(マスタ スレーブの順) ATAPIセカンダリ接続ドライブ(マスタ スレーブの順) SCSI接続ドライブ(SCSI-IDの小さい順)

CDをセットしたドライブより優先順位の高いCD-ROM(CD-R/RW、DVD) ドライブが存在すると、「Not ready...」と表示されCDが認識されません。CDは優先順位の高いドライブにセットしてください。

## IEEE1394接続した場合に、Windowsのスタンバイ状態から復帰した後、WinCDRで本製品を認識できない

PacketManをインストールした環境で本製品以外のIEEE1394機器を接続している

次のいずれかの操作を行って回避してください。

- ・IEEE1394機器を2台以上、PacketManを使いたい場合 Windowsのスタンバイモードは使用しないでください。
- Windowsのスタンバイモード、PacketManを使いたい場合
   本製品以外のIEEE1394機器を取り外してください。
- Windowsのスタンバイモード、IEEE1394機器を2台以上使いたい場合

PacketManをアンインストールしてください。 【PacketManオンラインヘルプ参照】

#### IEEE1394接続した場合に、本製品以降に接続したIEEE1394機器が使用できない

本製品の電源スイッチがONになっていない

本製品の電源スイッチがONになっていないと、本製品以降に接続しているIEEE1394機器は使用できません。電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてください。

#### Macintoshで本製品が認識できない

パソコンが本製品を認識する前にMacCDR を起動した MacCDRは本製品をパソコンに接続して15秒以上待ってから起動してください。パソコンが本製品を認識する前にMacCDRを起動すると、本製品を認識できなくなります。その場合は、パソコンを再起動してください。

#### パソコンがスタンバイ状態から復帰できない

本製品はパンコンのサスペンドモード(省電力モード)には対応していません。サスペンドモードは使用しないでください。

#### パソコンが起動しない

パソコンの環境が壊れた

パソコンに付属の起動ディスクとCD-ROMを使用して、OSを再セットアップしてください。WinCDRの「NORTON Ghost」機能であらかじめバックアップCDを作成しておけば、被害を最小限にできます(OS再セットアップ時にはパソコン標準のCD-ROMトライブなどを使用してください)。

#### Packet Manをインストールしたら内蔵CD-ROMドライブが使えなくなった

次のパソコンでは、Packet Manのドライバが競合し、内蔵CD-ROMドライブが使用できないことがあります。

・ パソコンを起動しなくてもCD-ROMドライブでCDの再生などができる機種

この場合、内蔵CD-ROMトライブとPacketManを同時に使うことはできません。内蔵CD-ROMトライブを使うときは、タスクバーのPacketManのアイコンを右クリックし、[PacketManを無効にする]を選択してください。

#### 特定のソフトウェアで本製品が使用できない

パソコンに標準搭載されているトライブ専用に作られたソフトウェア( )上で、本製品を使用できないことがあります。その場合はパソコンに標準搭載されているトライプを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。

ソフトウェアの仕様はソフトウェアメーカ( プリインストールソフトではパソコンメーカの場合があります )にご確認ください。

#### 本製品でOSを再セットアップできない

本製品は、OSの再セットアップには使用できません。再セットアップを行うときは、パソコン標準のCD-ROMトライプなどを使用してください。

#### UHB-S4(弊社製USBハブ)を使用すると本製品が認識できない

USBコントローラに「Intel 82801BA/BAM USB Universal Host Controller または Intel 82801BA/BAM UHCI」を使用しているパソコン( )では、本製品をUHB-S4に接続しないでください。本製品が認識されない、または正常に動作しないことがあります。このようなときは、本製品をパソコン本体のUSBコネクタに直接取り付けてください。

USBコントローラの確認方法

WindowsMe/98SE/98 [マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック

[デバイス マネージャ]タブをクリック

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]をダブルクリック

表示された文字列がUSBコントローラです。

Windows2000 [マイコンピュータ]アイコンを右クリック [管理(G)]をクリック

[デバイス マネージャ]をクリック

[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]をダブルクリック

表示された文字列がUSBコントローラです。

## 読み出し時のトラブル

#### 2回以上書き込むと前のセッションが読み出せない/読み出し時にエラーが発生する

書き込み時に最後のセッションを読み込まないように設定している

ライティングソフトウェアで書き込む際に、最後のセッションを読み 込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけ が読み出せるようになります。最後に書き込んだセッションも読 み出したいときは、最後のセッションを参照するように設定して 書き込んでください。

CDが汚れている、または破損している

CDの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほごりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

CDが裏返しになっている

CDを取り出し、CDのレーベル面を上に向けてトレーに載せてく ださい。

#### CD-RWメディアが読み出せない

CD-ROMドライブがCD-RWメディアに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWメディアに対応したドライブで読み出してください。【P24「制限事項」】

#### WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

ロングファイル名を使用したデータを書き 込んだ WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

### 作成したVideo CDが再生できない

弊社製MEG-VC1でキャプチャしたデータで Video CDを作成した 弊社製MPEGキャプチャボードMEG-VC1に付属のソフトウェア「MPEGキャプチャ Ver2.1」以降でキャプチャしたMPEGファイルを使用してください。最新のソフトウェアは、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

### 読み出し時に異音がする

CDにシールが貼られている

CDにシールなどを貼っていると、CDの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

### 音楽CDの音声が聴こえない

Windowsの設定が適切でない

本製品で音楽CDを聴くには、デジタル再生ができるように設定する必要があります。【P26「音楽CDを聴くには」】

Macintoshを使用している

Macintoshでは、本製品で音楽CDやCD Extraなどを聴くことはできません。パンコン本体内蔵のCD-ROMトライプを使用してください。

#### 書き込み時のトラブル

## 「データ転送が間に合いませんでした」というエラーメッセージが表示される( バッファアンダーランエラーが発生する )

バッファアンダーランエラー防止機能が無効になっている

- WinCDRの[設定] アニューで[書き込み設定] を選択します。
   この画面で[転送エラー防止機能を使用] チェックボックスを チェックしてください。【「WinCDRユーザーガイド\*)」参照】
- \*WinCDRインストール時にスタートメニューに登録されます。
- ・MacCDRの[ファイル] メニューで、環境設定 を選択します。この 画面でパッファアンダーランエラー防止機能を有效(初期設定)に変更してください。【「MacCDRユーザーガイ代\*)」参照】 \* MacCDRのCD-ROMの中にオンラインマニュアル(PDFファイル)
  - として収録されています。

#### CD-R/RWメディアにデータを書き込めない

ライティングソフトウェアを使用していない

本製品付属のライティングソフトウェアを使用してください。

CD-ROM 音楽CDY CD-DA )がセットされている

CD-R/RWメディアにだけデータを書き込めます。CD-ROMや音楽CD(CD-DA)などには書き込めません。

本製品の電源が入っていない

本製品の電源スイッチがのになっているか確認してください。

USB/IEEE1394ケーブルが正しく接続されていない

本製品を含むUSB/IEEE1394機器にケーブルを正しく接続してく ださい。

#### CD-R/RWメディアに追記できない

ライティングソフトウェアが違っている

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライテイングソフト ウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライテイン グソフトウェアで書き込んでください。

メディアの容量が足りない

新しいメディアに書き込んでください。

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメ ディアを使用している

トラックアットワンス書き込み時に「追記禁止」を選択している

他社製のCD-R/RWトライブで書き込んだメディアには追記できません。本製品で書き込んだメディアを使用してください。

ライティングソフトウェアで「追記禁止」に設定して書き込むと、 書き込んだセッションが閉じられ、それ以降は追記できなくなり ます。 別のメディアにデータを書き込んでください。

### 書き込みができない

メディアが対応していない

CD-RWメディアで4倍速を超える速度で書き込みをするためには、 High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。ライティングソフトで 設定した書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

メディアが傷ついたり汚れが付着している

メディアが傷ついたり、ほごりや汚れが付着している可能性があります。 他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

ライティングソフトウェアが本製品に対応 していない 本製品に付属しているライティングソフトウェアを使用してください。付属品以外のライティングソフトウェアを使用すると含は、ソフトウェアのメーカに対応しているかどうかお問い合わせください。

CDRW-J1610IU ユーザーズマニュアル

#### パケットライト方式で書き込んだCD-R/RWメディアを読み出せない

CD-ROMドライブがパケットライト方式に対応 していない CD-ROM**トライブによっては、パケットライト方式に対応していない** 物があります。

読み出しを行うパソコンにPacketManのドライバがインストールされていない

読み出すパソコンにPacketManリーダーをインストールする必要があります。WinCDRのCD-ROMをCD-ROMトライプにセットし、インストール画面が表示されたら、[PacketMan Reader ]をクリックします。

#### 作成したAudio CDで音飛びが発生する

メディアによっては、作成したAudio CDで音飛びが発生することがあります。その場合は書き込み速度を下げて書き込みを行ってください。

#### 音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

音楽CDを再生したCD-ROMドライブが対応 していない CD-ROMPライブによっては、正常に音楽CDをキャプチャできない ものがあります。その場合は、本製品で音楽CDを再生してキャプチャしてください。

読み込み速度が適切でない

音楽のによっては、汚れや小さな傷などによって、高速での読み込み時にノイズが発生することがあります。その場合は読み込み速度を4倍速以下に設定してください。設定方法は「WinCDRユーザーガイ(\*1)」または「MacCDRユーザガイ(\*2)」を参照してください。

\*1 WinCDRインストール時にスタートメニューに登録されます。
\*2 MacCDRのCD-ROMの中にオンラインマニュアル(PDFファイル)として収録されています。

音楽CDに傷がある

音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

#### 書き込み時に「書き込み後コンペア」の項目を選択できない

音楽CDを書き込んでいる

音楽CDの書き込み時は、オンザフライでの書き込みやコンペアは行えません。そのため、これらの項目はグレー表示され、選択できません。

#### オンザフライ方式でCDのバックアップができない

CD-ROMドライブがオンザフライ方式に対応していない

CD-ROMPライブによっては、オンザフライ方式でCDのバックアップができないことがあります。その場合は、本製品にCDをセットしてバックアップを行ってください。

本製品を読み出しドライブにした場合に、他のCD-R/RWドライブでオンザフライ方式でのCDのバックアップができない

CD-R/RWドライブによっては、オンザフライ方式でCDをバックアップできないことがあります。その場合は、本製品だけを使用してCDをバックアップしてください。

#### Packet Manで書き込みするとシステムが停止する

Windows98(Second Editionを除く)でユニバーサルシリアルバスコントローラに NEC PCI to USB Host Controller をお使いの場合、PacketManで書き込みした際にシステムが停止することがあります。この場合 は、マイクロソフト社のホームページ(http://www.microsoft.com/japan/)からWindows98サービスパック1 をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

ユニバーサルシリアルバスコントローラの確認手順は次のとおりです。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック 「デバイスマ ネージャ 1 タブをクリック 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ 1 を確認

#### DVD-RAMドライブから音楽CDを読み出せない

DVD-RAMPライブにセットした音楽CDからWAVEデータを作成する場合、音楽データが読み出せないことがありま す。この場合は本製品に音楽CDをセットし、本製品から音楽データを読み出してください。

## 仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

インターフェース		IEEE1394(IEEE1394.a規格準拠) USB1.1(USB1.1規格準拠)	
バッファアンダーランエラー 防止機能		あり	
データル	<b>ヾッファサイズ</b>	2MB	
転送速度	CD-RW書き込み時	最大1500KB/sec(10倍速)(*1、*2)	
料区还及	CD-R書き込み時	最大2400KB/sec(16倍速)(*1)	
5	外形寸法	164 (W)× 63(H)× 290 (D)mm (突起物を除く)	
	重量	1.8kg以下	
最为	大消費電力	21W	
動作環境	温度	5 ~ 35	
到肝圾况	湿度	20~80%(結露無きこと)	
対応パソコン機種		<ul> <li>USB端子もしくはIEEE1394(i.LINK)インターフェースを搭載するDOS/V機(OADG仕様)、およびNEC PC98-NXシリーズ(*3)</li> <li>USB端子もしくはIEEE1394(FireWire)インターフェースを標準搭載するMacintoshシリーズ、PowerBook G3シリーズ、iMacシリーズ、iBookシリーズ</li> </ul>	
	DOS/V機、PC98-NX (USB接続)	WindowsMe(Millennium Edition)、 Windows98 SE(Second Edition)、Windows98、 Windows2000	
対応OS	DOS/V機、PC98-NX (IEEE1394接続)	WindowsMe(Millennium Edition), Windows98SE(Second Edition), Windows2000	
	Macintosh	Mac OS 8.6~9.2.1	

<sup>\*1</sup> USBで接続した場合、お使いのパソコンのUSBの転送速度に依存します(最大8倍速相当までの速度になります)。

<sup>\*2</sup> CD-RWメディアに4倍速を超える速度で書き込みをするためには <u>High Speed対応のCD-</u>RWメディアが必要です。

<sup>\*3</sup> USB/IEEE1394インターフェースを搭載していない機種をお使いの場合は、弊社製USB/IEEE1394インターフェースを別途お買い求めいただき、パソコンに取り付けてください。

#### 保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を 定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、 保証期間、製品名および製品シリアルNo.が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管 してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとして登録い たします。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

#### 修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ(本書裏表紙参照)にてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー 具体的な症状/エラーメッセージ

発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー] ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

その他周辺機器「メーカ名/型番/シリアルナンバー]

OS(オペレーティング・システム)

[ソフト名/メーカ名/バージョン] 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒457-8520 名古屋市南区柴田本诵4-15

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンター(裏表紙に記載)へお願いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

WinCDR、PacketMan、MacCDRのサポートについて

WinCDRクイックスタートガイドとMacCDRクイックスタートガイドにとじ込まれているお客様登録カード、株式会社アプリックス)は、必要事項をご記入の上、必ず郵送してください。また、WinCDR、Packet Man、MacCDRの操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポート」までお問い合わせください。【「WinCDRクイックスタートガイド」および「MacCDRクイックスタートガイド」の1ページ参照】

株式会社メルコでは、WinCDR、PacketMan、MacCDRに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

#### 弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/

ネット



#### インフォメーションセンター

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内 本製品のサポートは下記で承っております。

#### ストレージ製品専用ダイヤル

<東 京> 03-5326-3753

月~金9:30~12:00/13:00~19:00 祝日を除く 土/祝 9:30~12:00/13:00~17:00 年末年始と日曜日を除く

<名古屋> 052-619-1188

月~金9:30~17:00 祝日を除く 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認 しておいてください。 ・コンピュータ名と使用OS

- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・現象 ( 具体的なエラーメッセージなど ) 受付時間や電話番号などは、変更されるこ とがあります。最新の内容は弊社ホーム ページでご確認ください。

PY00-27103-DM10-01